

Mobiiltelefon Kasutusjuhend

Käesoleva juhendi sisu võib teie telefonist erineda sõltuvalt installitud tarkvarast või teenusepakkujast.
Bluetooth ID: B014458

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20507A
Estonian. 10/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG



Ohutusnõuded

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Hoidke telefoni ja kõiki selle tarvikuid väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine



Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge mobiiltelefonide ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiiltelefonid ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja selle tarvikuid turvapadja avanemispirkonda. Valesti paigaldatud mobiilsideadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C või üle 45 °C). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Hoidke akut kuivas kohas.
- Vältige akude kokkupuudet metallsemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinus клеммide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.



Ohutusbabinõud

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad seadmeid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada seadme kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilti ja meditsiinitõetajate juhiseid.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallsemetega. Määratud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine olla võimatu. Enne reisimist kaugesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitõetajate poole pöördumiseks.

SAR-teave

Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist vastavalt EL Nõukogu soovitustele. Need piirmäärad on osa ammandavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised põhinevad turvastandarditel, mille on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel.

Olge akude ja akulaadijate käsitlemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude või telefoni äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge kunagi asetage akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Hoidke akut lõkkide ja surve eest. Ärge avaldage akule tugevat välist survet - see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovivad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist.

Kui teil on põhjust arvata, et teie telefon häirib südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tööd, siis lülitage telefon kohe välja ja pöörduge nõuannete saamiseks südamestimulaatori või meditsiiniseadme valmistaja poole.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Vältige telefoni märjaks saamist - vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks lõkkide ja karmi käsitlemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseada selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma telefonil kokku puutuda magnetväljaga - nii saate sellest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Teie telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ning muud elektroonikaseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Õige viis akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi akude kogumissüsteemid)



Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku ja tasuta abiteenusena pakutava akude kogumissüsteemi abil.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge hoidke ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju


Saates oma telefoniga tekst sõnumeid või mängides sellega mängige ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt - kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.



Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

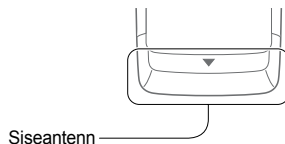

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades telefoni remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbelselt.

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**
declare under our sole responsibility that the product

GSM-mobiiltelefon: S3600

millele see kinnitus kohalub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

OHUTUS	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
VORK	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadiosagedemete kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmistele akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:
Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)


Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.17
(väljandmise koht ja kuupäev)

Yong-Sang Park / S. Manager
(voitlatus isiku nimi ja aadress)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Telefoni kujundus

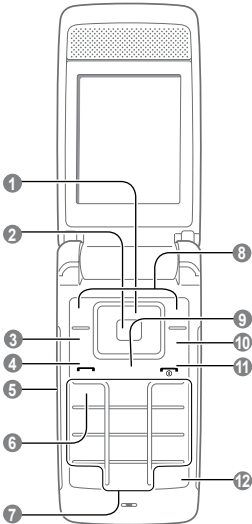

1
4-suunaline sirvimisklahv
Ooterežiimis kasutaja poolt määratletud menüüdesse sisenemine; menüürežiimis menüüvalikute sirvimine

2
Juurdepääs veebile/kinnitusklahv
Ooterežiimis veebibrauseri käivitamine; menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine

3
Minu menüüklahv
Ooterežiimis minu menüürežiimi avamine

4
Valimisklahv
Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine

5
Helitugevusnupp
Helitugevuse reguleerimine; hädaabisõnumi saatmine
► *Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine*

6
Kõnepostiteenuse klahv
Ooterežiimis kõnepostiteadetele ligipääsemine (vajutage ja hoidke all)

7
Tähe- ja numbriklahvid

8
Valikuklahvid
Ekraani allosas näidatud toimingute tegemine

9
Kustutusklahv
Tähemärkide kustutamine

10
Märkmiku klahv
Ooterežiimis märkmiku rakendustele ligipääsemine

11
Toite/menüüst väljumise klahv
Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine

12
Vaikse profiili klahv
Ooterežiimis vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine (vajutage ja hoidke all)

Teie telefon kuvab ekraani ülemisse osasse järgmised oleku indikaatorid.

Ikoon	Kirjeldus	Ikoon	Kirjeldus
	Signaali tugevus		Uus tekstisõnum (SMS)
	GPRS-võrk on ühendatud		Uus multimeediumsõnum (MMS)
	EDGE-võrk on ühendatud		Uus e-kiri
	Kõne on käimas		Uus kõnepostiteade
	Kõne suunamine on aktiivne		Muusika taasesitus on käimas
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiivne		FM-raadio on sees
	Alarm on sisse lülitatud		Mälukaart on sisestatud
	Telefon on loomas ühendust kaitsud veebilehega		Tavaline profiil on aktiivne
	Kodu võrgu teeninduspiirkonnas		Vaikne profiil on aktiivne
	Kontorivõrgu teeninduspiirkonnas		Aku laetuse tase
	Bluetooth on aktiivne		

Juhendavad ikoonid

	Märkus: märkused, näpunäited või lisateave
	Seejärel: valikute või menüüde järjekord, mida peab toimuigu teostamisel silmas pidama, näiteks „Vajutage <Menüü> → <Sõnumid>” (tähendab, et peate vajutama Menüü ning seejärel Sõnumid)
	Nurksulud: telefoni klahvid ja nupud, näiteks (tähendab toite/menüüst väljumise klahvi)
	Noolsulud: valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <OK> (tähendab valikuklahvi OK)

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

- Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all .
- Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all .

Helistamine

- Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
- Numbrile helistamiseks vajutage .
- Kõne lõpetamiseks vajutage .

Uue kontakti lisamine

- Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
- Valige **Salvesta** → mälu asukoht (telefon või SIM) → **Uus**.
- Valige numbri tüüp (vajadusel).
- Sisestage kontaktandmed.
- Kontakti lisamiseks mällu vajutage **[OK]** või <**Valikud**> → **Salvesta**.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tekstisõnumi saatmine

- Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **Sõnum**.
- Sisestage sihtnumber ja liikuge alla.
- Sisestage sõnumi tekst.
- Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> → **Saada**.

Tekstisõnumite vaatamine

- Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
- Valige tekstisõnum.

Kõnele vastamine

- Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage .
- Kõne lõpetamiseks vajutage .

Helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimine

- Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
- Liikuge hetkel kasutatava telefoni profiilini.
- Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.
- Valige **Kõne märguande helitugevus**.
- Helitugevuse reguleerimiseks liikuge vasakule või paremale.
- Vajutage kaks korda <**Salvesta**>.

Kõne helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kõne ajal kuulari helitugevuse reguleerimiseks vajutage .

Helina muutmine

- Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
- Liikuge hetkel kasutatava telefoni profiilini.
- Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.
- Valige **Tavakõne helin**.
- Valige helina kategooria → helin.
- Vajutage <**Salvesta**>.

Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine

See funktsioon aitab teil oma telefoni leida varguse korral või juhul, kui keegi üritab teie telefoni muu SIM-kaardiga kasutada. Sellisel juhul saadab telefon automaatselt valmis jälitussõnumi teie perekonnale või sõpradele. See funktsioon ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt teie teenusepakkuja toetatavatest funktsioonidest.

- Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sätted** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
- Sisestage oma parool ja vajutage <**OK**>.
- Liikuge vasakule või paremale, et valida **Sees**.
- Adressaatide loendi avamiseks liikuge alla ja vajutage **[OK]**.
- Kontaktiloendi avamiseks vajutage **[OK]**.
- Liikuge kontaktini ja vajutage **[OK]**.
- Valige number (vajadusel).
- Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Valige**, et naasta adressaatide loendisse.
- Adressaatide salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
- Liikuge alla ja sisestage saatja nimi.
- Vajutage **[OK]** → <**Nõustu**>.

Viimati valitud numbrile helistamine

- Ooterežiimis vajutage .
- Kõne tüübi valimiseks liikuge vasakule või paremale.
- Numbri või nime valimiseks liikuge üles või alla.
- Vajutage **[OK]**, et vaadata kõne andmeid või , et helistada numbrile.

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

- Vajutage ja hoidke all , et lülituda sisestusrežiimile. Sõltuvalt teie piirkonnast võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage .
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all .

T9-režiim

- Vajutage vastavaid klahve, et sisestada terve sõna.
- Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks . Kui ei kuvata õiget sõna, valige alternatiivsõna kuvatavast loendist.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata oma perekonnaliikmetele või sõpradele hädaabisõnumi.

Hädaabisõnumi aktiveerimine

- Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
- Liikuge vasakule või paremale, et valida **Sees**.
- Adressaatide loendi avamiseks liikuge alla ja vajutage **[OK]**.
- Kontaktiloendi avamiseks vajutage **[OK]**.
- Liikuge kontaktini ja vajutage **[OK]**.
- Valige number (vajadusel).
- Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Valige**, et naasta adressaatide loendisse.
- Adressaatide salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
- Liikuge alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
- Vajutage <**Salvesta**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmine

- Vajutage suletud telefonil neli korda , et saata hädaabisõnum eelseadistatud numbritele. Telefon lülitub hädaabirežiimi ja saadab eelseadistatud hädaabisõnumi.
- Hädaabirežiimist väljumiseks vajutage .

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

- Eemaldage aku kaas ning paigaldage SIM-kaart.



- Paigaldage aku ja selle kaas tagasi.



Aku laadimine

- Ühendage kaasasolev laadija.



- Kui laadimine on lõppenud, eraldage laadija vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut telefonist enne laadija lahtitühendamist. Vastasel korral võite telefoni kahjustada.

ABC-täherežiim

Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Numbrirežiim

Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.

Sümbolirežiim

Sümboli valimiseks vajutage vastavat klahvi.

- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahvi.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage **[C]**. Kõikide tähtede kustutamiseks vajutage ja hoidke all **[C]**.
- Tähemärkide vahele tühiku sisestamiseks vajutage **[#]**.
- Kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage **[1]**.

Kaamera kasutamine

Pildistamine

- Ooterežiimis vajutage sirvimisklahvi alla.
- Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
- Pildistamiseks vajutage **[OK]**.
- Järgmise pildi tegemiseks vajutage <**Tagasi**> (samm 2).

Fotode vaatamine

Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Muusika kuulamine

- Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Muusika**.
- Valige muusika kategooria → muusikafail.
- Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe:

Klahv/nupp	Funktsioon
OK	Taasesituse peatamine või jätkamine
▲/▼	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimisklahv	- Vasakule: taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (vajutage 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) - Paremale: järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) - Üles: esitusloendi avamine - Alla: taasesituse lõpetamine